


# EINFÜHRUNGSPREIS: EUR 28.800,00

inkl. 20% Mwst., ohne Versand, zuzgl. Knicksäule (kundenspezifisch angepasst).

## ASA DDM160 ZAHLEN. DATEN. FAKTEN.

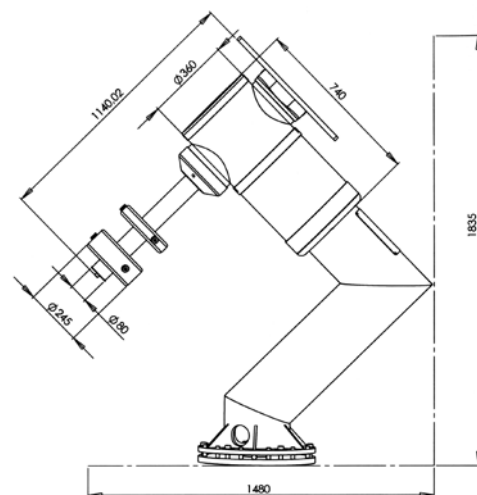

Maße der Knicksäule werden kundenspezifisch angepasst!

### TECHNISCHE DATEN DDM160 (voraussichtlich)

|  |   |
|--|---|
| Steuerungssoftware                         | Autoslew by Philipp Keller ( <a href="http://www.astrooptik.com">www.astrooptik.com</a> ) |
| Achsdurchmesser RA / DEK.                  | 160 mm Hohlachsen   |
| Lager                                      | Vorgespannte Kegelrollenlager 240/160 mm  |
| Montierungsgewicht ohne Gegengewichtstange | Ca. 220 kg  |
| Tragfähigkeit (nur Instrument)             | 300 kg  |
| Antrieb                                    | High Torque Motoren in RA und DEK (getriebeloser Direktantrieb)                           |
| Betriebsspannung                           | 24V < 40 Amp. (1 - 3 Amp./Tracking)   |
| Pointing                                   | <3" RMS mit Pointingmodel   |
| Nachführgenauigkeit                        | <0,15" RMS in 5 Minuten   |
| Encoderauflösung                           | 0,007" an den Achsen  |
| Positioniergeschwindigkeit                 | 15°/Sek. ( 25°/Sek. optional)   |
| Gegengewichtstange                         | 80 mm Edelstahlachse  |
| Gegengewichte                              | Edelstahl; 32,5 kg, 16 kg, Ø 245 mm   |
| Objektkatalog                              | Messier, NGC, IC, PGC, usw.   |

#### Inkludierte Extras

|  |
|--|
| 2 x USB Anschluss, Stromversorgung und Datenleitung (kundenspezifisch) am Montierungskopf  |
| Homing Parkingposition, Positionierung nach Stromausfall                                   |
| Satellitentracking, Kometentracking, usw.  |
| Manuelle Limits setzen   |
| Steuerung über PC oder Notebook (PC nicht im Preis enthalten)                              |
| Getestete Schnittstellen für Maxim DL, Autofocus, The Sky, ASCOM, ACP, CCD-Autopilot, usw. |
| Diverse andere Treiber   |

#### Optional

|  |
|--|
| Kundenspezifische Knicksäule             |
| WLAN, Steuerung über Pocket PC (ab 2010) |

Zum Betreiben der Montierung ist ein PC mit USB-Anschluss notwendig!